



Códigos de color



RESET



GRUPO	SEÑAL	CÓDIGO
Caldera en servicio		Calor de calefacción central
		Agua corriente caliente
Asistencia*		Código A
		Código B
		Código C
Paro automático		Código 1
		Código 2
		Código 3
		Código 4
		Código 5
		Código 6
Avería		Código 1
		Código 2
		Código 3
		Código 4
		Código 5
		Código 6
		RESET
	Reinicio...	



El color y el número de veces que las señales de estado de la tecla  se encienden y apagan sucesivamente, indican si la caldera funciona correctamente, tiene un problema o requiere mantenimiento.

Caldera en servicio: Una señal verde que se interrumpe 1 vez indica que la caldera funciona correctamente y que está suministrando calor a la calefacción central. Una señal verde que se interrumpe 2 veces indica que la caldera está suministrando agua corriente caliente.

Mantenimiento*: Una señal naranja parpadeante indica que la caldera requiere mantenimiento. El número de veces que la luz naranja se enciende y apaga sucesivamente indica el código de servicio. Anote el código de servicio (A, B o C) y póngase en contacto con su instalador en los días venideros.

Paro automático: Una señal verde parpadeante indica que la caldera ha detectado un problema y está intentando resolverlo. Si no lo consigue, la caldera pasará al modo de fallo y mostrará una señal roja.

Avería: Una señal roja indica que la caldera se encuentra en modo de fallo y no funciona. Si hay una señal roja parpadeante: compruebe el suministro de gas, las conexiones eléctricas de la caldera y la presión de agua del sistema de calefacción central. Si hay una señal roja continua: desconecte la alimentación eléctrica durante 30 segundos. Pulse el botón RESET para reiniciar el fallo y manténgalo pulsado durante al menos 5 segundos. Si la señal roja no desaparece, anote el código de fallo (1, 2, 3, 4, 5 o 6) y póngase en contacto con su instalador inmediatamente.

* Esta función no es aplicable a todos los tipos



Instrucciones de uso



off

40 3



RESET



Encendido de la caldera de calefacción central

- Comprobar la presión del agua de la instalación de calefacción.
- Abrir la llave de gas de la caldera.
- Conecte la caldera a la alimentación de red.
- El ciclo de arranque comienza y no se puede interrumpir. Durante la puesta en marcha, las señales de estado del botón  se encenderán en color verde de forma continuada durante 3 minutos aproximadamente.
- La caldera se encenderá cuando la luz del botón RESET se ilumine en color verde de forma continuada.

Apagado de la caldera de calefacción central

- Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
- Cierre la válvula de gas de la caldera.

Ajuste de la temperatura*

- Gire el botón  para cambiar la temperatura del agua corriente caliente o para apagar esta función.
- Gire el botón  para cambiar la temperatura del agua de la calefacción central o para apagar esta función.

Puesta en antihielo

- Ajuste una temperatura baja en el termostato de ambiente, por ejemplo, 10 °C. No apague la caldera.
- Si va ausentarse de su casa durante un periodo de tiempo prolongado y hay riesgo de helada: Drene la caldera y el sistema de calefacción central y, a continuación, apague la caldera.

Comprobación de la caldera de calefacción central

- Compruebe frecuentemente las señales de estado del botón  de la caldera. El color y la frecuencia de parpadeo de la luz (véase la parte trasera de la tarjeta) describen el estado de la caldera. Anote todos los códigos de fallo o servicio y póngase en contacto con su instalador.

Según las normativas pertinentes del país:


- Realice el mantenimiento de la caldera con regularidad, de acuerdo con los consejos de su instalador o cuando la caldera muestre un código de servicio.
- Realice la inspección de la tubería de descarga de gases de combustión y límpiela, si es necesario.

⚠ Atención

Sólo un profesional cualificado está autorizado a efectuar intervenciones en el aparato y en la instalación.

Comprobación y rellenado del sistema de calefacción central

- Compruebe la presión del agua del sistema de calefacción central varias veces al año. Si la presión del agua está por debajo de 0,8 bares, rellene el sistema de calefacción central hasta la presión de agua recomendada entre 1,5 y 2 bares.

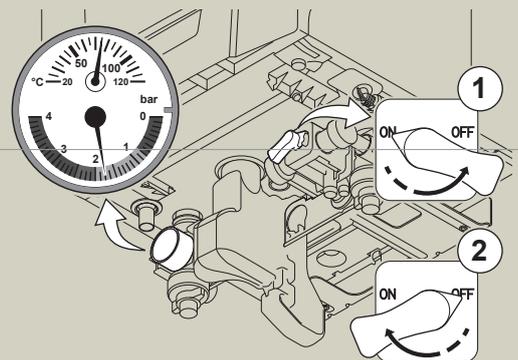

Con el uso de un dispositivo de llenado* puede hacer lo siguiente:

1. Iniciar el llenado: Abra el grifo del dispositivo de llenado.
2. Detener el llenado: Cerrar el grifo del dispositivo de llenado.

Purgado del sistema de calefacción central

- Purgue el sistema si los radiadores no calientan o si las tuberías hacen un ruido molesto al calentar.
- Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
- Realice el purgado de los radiadores desde abajo hacia arriba.
- Restaure las conexiones eléctricas de la caldera. La caldera iniciará un programa de purgado automático.

Drenaje del sistema de calefacción central

- En caso de fuga de agua importante o de riesgo de helada, sustituya los radiadores. Para ello, apague la caldera y, a continuación, drene el sistema.

Para obtener más información sobre los códigos de colores o la utilización y mantenimiento de la caldera, consulte el manual suministrado.

* Esta función no es aplicable a todos los tipos

