



Activar un programa horario distinto

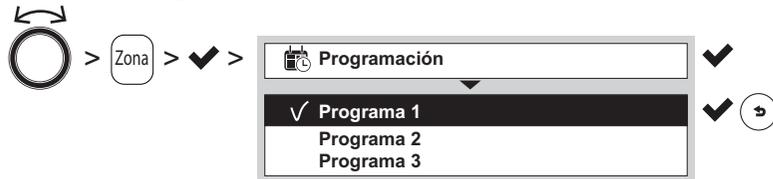


Me he quedado sin agua caliente

Estimular la producción de agua caliente sanitaria durante algunas horas

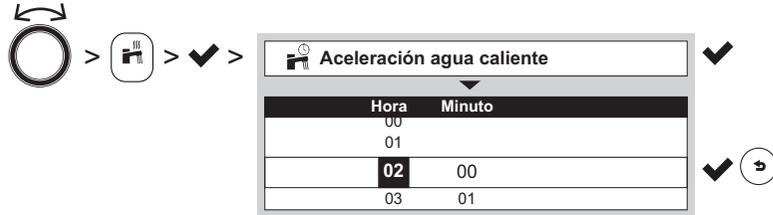

Estaré ausente durante algunos días

Reducir la temperatura ambiente y la temperatura del agua caliente sanitaria durante este período de ausencia

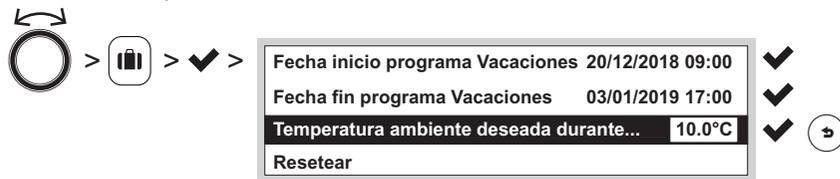

Quiero detener la calefacción y activar la refrigeración*

Activar el modo de verano. La producción de agua caliente sanitaria se mantiene.



* solo cuando se utiliza una bomba de calor


Guía rápida de usuario

Pantalla de espera

Para desactivar la pantalla de espera, pulsar , o .

La pantalla se pone en modo de espera si no se pulsa ningún botón durante cinco minutos.

Descripción de la interfaz

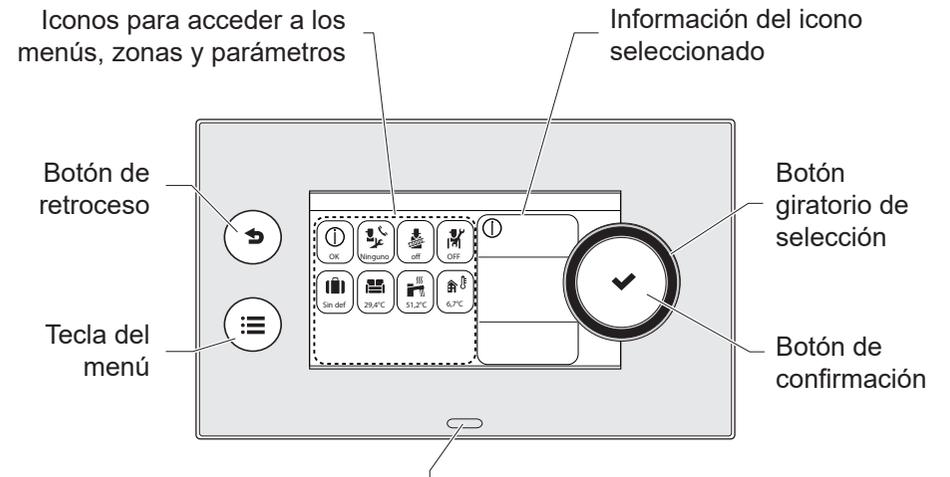

LED indicador de estado

- verde fijo = funcionamiento normal
- verde intermitente = advertencia
- rojo fijo = apagado
- rojo intermitente = bloqueo




Zonas de calefacción

En la instalación, una zona de calefacción se representa mediante uno de los siguientes iconos:



Icono seleccionado

Descripción del icono seleccionado

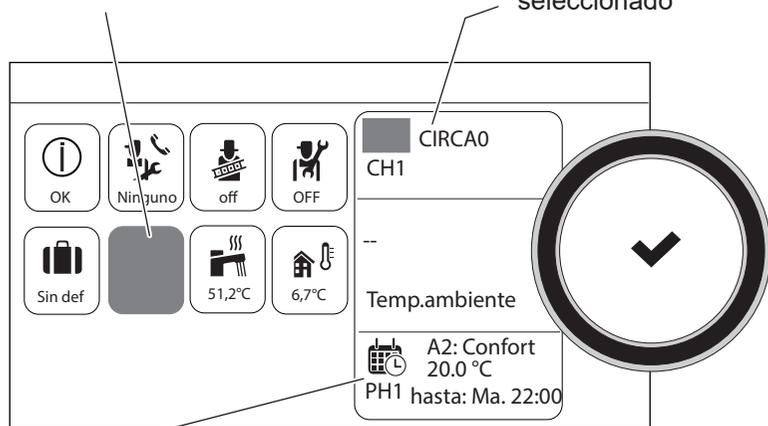


Modo de funcionamiento activo en la zona seleccionada:


- Programa horario
 - PH1 = programa 1
 - PH2 = programa 2
 - PH3 = programa 3
 - PH4 = programa de enfriamiento
- Modo manual
- Derogación temporal
- Modo vacaciones
- Modo de protección antiheladas

Tengo demasiado calor o demasiado frío

Modificar las temperaturas utilizadas en la programación horaria

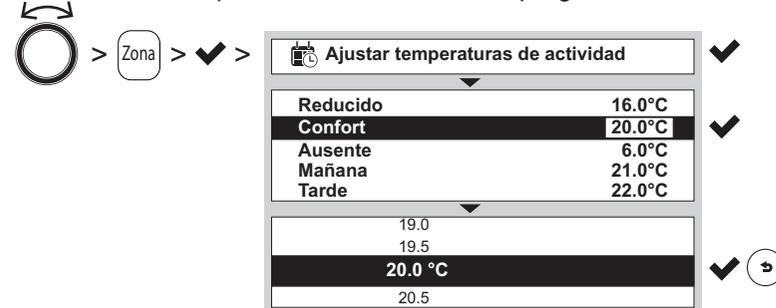

Modificar la temperatura ambiente durante algunas horas

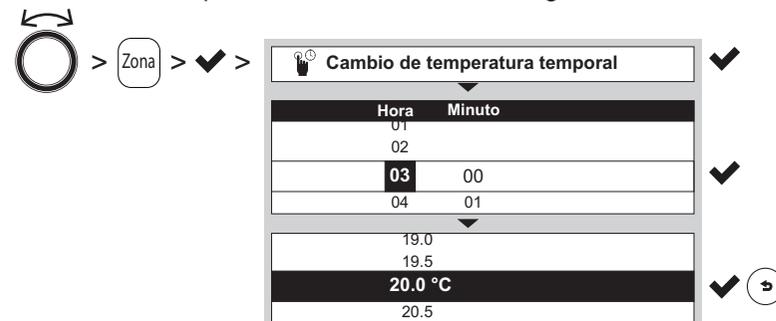

He cambiado mi rutina

Modificar el programa horario (de calefacción, de agua caliente sanitaria o de frío)

